




Instrucțiuni de utilizare pentru cântarul digital de cafea

Flair

Componentele produsului


- A. Cantar de cafea
- B. Covoraș de silicon
- C. Sursa: Modul de călătorie 
- D. Port de încărcare TYPE-C
- E. Cablu USB TIP-C
- F. Manual de utilizare



E

Instrucți
ni de
utilizare
Flair Brew
Scale

F

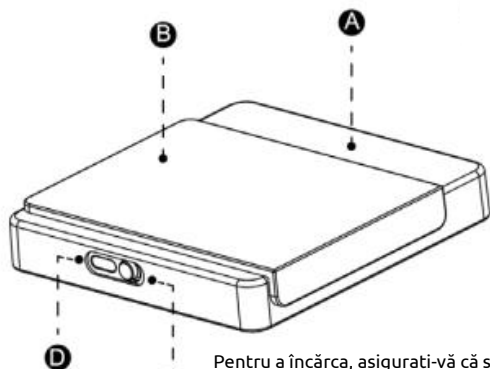





Pentru a încărca, asigurați-vă că sursa de alimentare este comutată în poziție ON. Nu utilizați un încărcător rapid.

AVERTIZARE!


1. Cantarul nu este impermeabil. Nu spăla. Păstrați portul de încărcare uscat.
1. Greutatea este de 2.000 g. Nu cântăriți articolele peste această limită maximă.
2. Pentru a menține durata de viață a bateriei, utilizați o sursă de încărcare evaluată la cinci (5) volți și un (1) amperi.
3. Nu utilizați cântarul în timp ce acesta este conectat la electricitate.
4. Cantarul trebuie folosit pe o suprafața plană.
5. Cântarul nu este rezistent la cădere și poate fi deteriorat. Manipulați-l cu grijă.

Specificațiile produsului





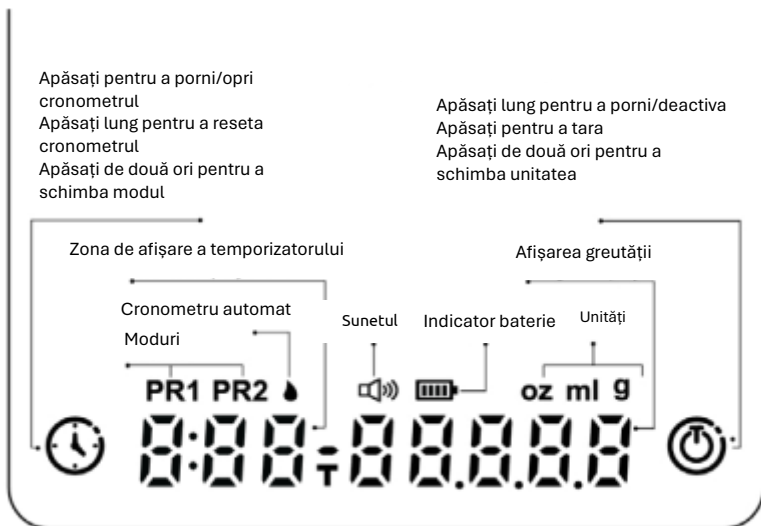

- Articol: Flair Brew Scale
- Max. Capacitate: 2.000 g
- Diviziune: 0,1g
- Material: ABS/silicon
- Dimensiune produs: 95 x 100 x 19 mm
- Unități: g / oz / ml
- Interval cronometru: 9 minute 59 secunde
- Afișaj: cifră LED
- Baterie: baterie reîncărcabilă încorporată cu litiu cu o capacitate de 800 mAh
- Metoda de încărcare: cablu USB TYPE-C și adaptor 5V DC/1A (adaptor propriu)

- Afișaj de încărcare:  clipește când se încarcă, când este complet încărcat  este aprins constant.
- Baterie descărcată:  clipește când bateria este descărcată. Aceasta continuă până când apare  apoi cântarul se oprește automat.

Ghid de funcții





Un început de bază

- Sun ON/OFF: apăsați și mențineți apăsat în același timp  în același timp  timp de 1 secundă
- Atingeți de două ori butonul pentru a reseta cronometrul și scala 
- Atingeți butonul pentru a tara greutatea  o singura data
- Atingeți de două ori butonul pentru a comuta între moduri  apoi atingeți de două ori a doua oară în decurs de 1 secundă pentru a comuta de la PR1 la PR2
- Pentru a încărca, asigurați-vă că sursa de alimentare este PORNITĂ 



Tutorial video



PR1 MOD AUTOMAT

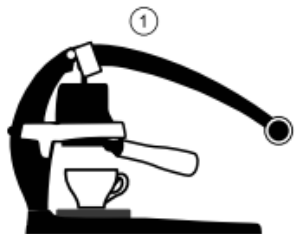

Puneți paharul de dozare pe cântar, porniți cântarul și treceți la modul PR1. Adăugați cereale până la doza dorită. Scoateți recipientul de dozare și atingeți de două ori H pentru a reseta. Așezați cântarul de cafea pe tava de picurare a espresso-ului dumneavoastră. Puneți ceașca de espresso pe cântar. Așteptați până când T se aprinde și cântarul se resetează.

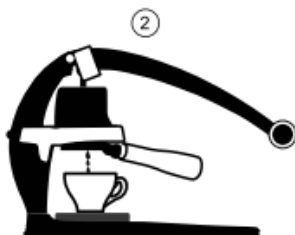




Ești gata să gătești. Funcția de cronometru și cântărire pornește imediat ce primele picături intră în pahar și se oprește la sfârșitul turnării.


*după scoaterea ceștii, numărătoarea inversă 3-2-1 începe să se reseteze pentru următorul preparat de cafea

**dacă există o pauză de câteva secunde între primele picături și curgerea ulterioară, funcția de cronometru și scalare va fi întreruptă - atunci când încorporați o pre-infuzie, utilizați MOD PRE-INFUZIE PR2

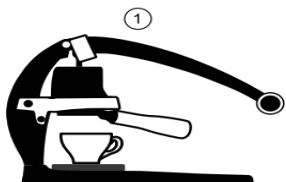PR2 MOD PRE-INFUZIE




Puneți paharul de dozare pe cântar. Porniți cântarul și setați modul la PR2. Adăugați cereale până la doza dorită. Scoateți cana de dozare și așezați cântarul de cafea pe tava de picurare a espresso-ului dumneavoastră. Puneți ceașca de espresso pe cântar. Apăsăți și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde, buton  se va aprinde și cronometrul automat va porni, iar greutatea se va reseta la zero.

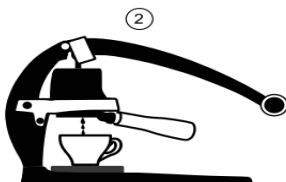



Ești gata să gătești. Funcția de cronometru și cântărire pornește de îndată ce primele picături intră în cană și se oprește când ceașca este scoasă atâta timp cât timpul este mai mare sau egal cu :30s.

PR2 MOD MANUAL




Puneți paharul de dozare pe cântar, porniți cântarul și treceți la modul PR2. Adăugați cereale până la doza dorită. Scoateți cana de dozare și așezați cântarul de cafea pe tava de picurare a espresso-ului dumneavoastră. Puneți ceașca de espresso pe cântar. Presa  pentru tare.

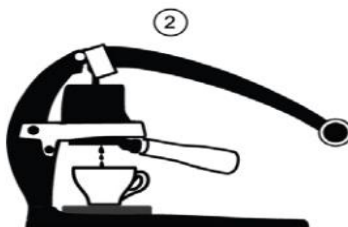

Ești gata să gătești. Presa  pentru a începe timpul, funcția de cântărire pornește imediat ce primele picături intră în ceașcă.

*Cronometrul rulează chiar și după ce turnarea este terminată sau ceașca este îndepărtată; notați timpul și greutatea la sfârșitul turnării

**Cronometrul poate fi oprit manual în orice moment prin apăsarea butonului 

Garanție

Perioada standard de garanție legală este prevăzută pentru aparatul de cafea Flair. Garanția nu se aplică produselor care au fost utilizate altfel decât cele specificate în acest manual de utilizare.

De asemenea, garanția nu acoperă:

- Daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijență sau orice altă utilizare a aparatului de cafea Flair în alte scopuri decât cele specificate în acest manual.
- Deteriorarea aspectului exterior, deteriorarea cauzată de coroziune sau uzură treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate are ca rezultat anularea garanției produsului

Vânzător și importator: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, număr ID: 50590502.

Producător: © Intact Idea, fabricat în China

Filtrul de cafea și accesoriile pot fi achiziționate din magazinul electronic www.ekocapsule.ro